


Montageanleitung Planendach für Bollerwagen ECKLA Easy-Trailer

Eckla®


Inhalt
contains

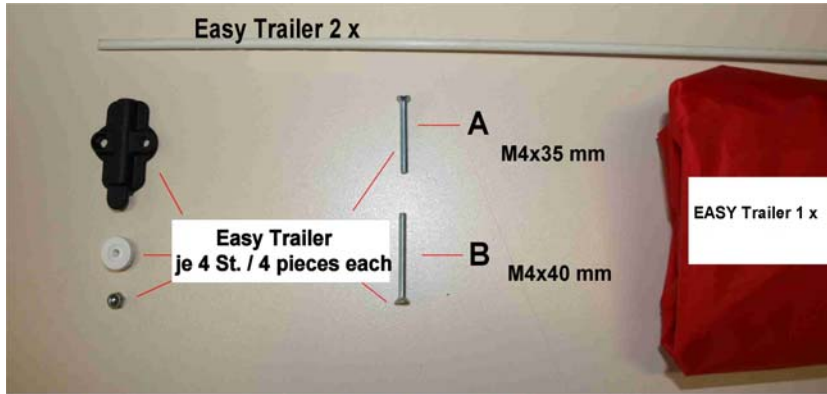

1
Nur die obersten Schrauben der Leisten
herausdrehen !!
Only put off the upper screws of the rails !!



2
Mit einem 4 mm Bohrer nun die Löcher ganz durchbohren, als
Unterlage bitte ein Stück **altes Holz** verwenden.
Drill with 4 mm by using a old piece of wood under the part.

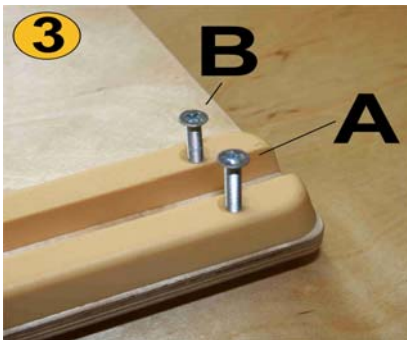

3
Die Schrauben durchstecken .
Put trough the screws.




4
Die Mutter in das schwarze Kunststoffteil einfügen .
Insert the nut in the black pastic part.



5
Das Kunststoffteil nun aufstecken und festziehen.
Put on the plastic part and fix the screw



6
Die Griffmutter aufdrehen aber **nicht festziehen**.
Fix the Handgrid loose on the screw, **do not fix tight**

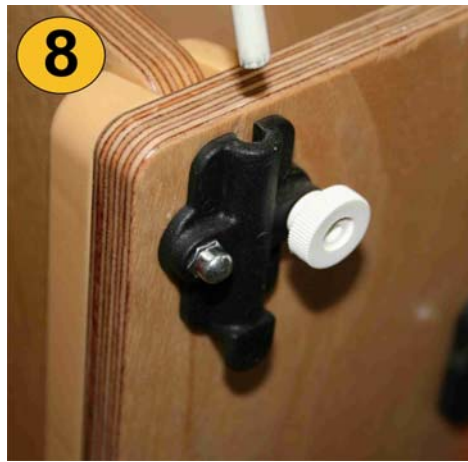

Die Seitenteile wieder einbauen, nun die **Stäbe in die Plane einführen** und in die Halter einstecken.
Wichtig !!! Jetzt gleich die Griffmuttern fest anziehen.

Assembly now the side parts back to the handcart , put the sticks trough the cover and fix them in the plastic holders
 On the side parts. **Attention !!! now fix them tight with the handgrid immediately after you put them in the holders.**



Das Fixierband nun am Halter unten einhängen . **Wichtig nicht vergessen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**

Fix the strap on the bottom of the plastic holder **Attention !!!!! Do not forget this !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**

Achtung die Stäbe können bei Überdehnung brechen – Verletzungsgefahr!!

Attention the sticks can break when overstretching - danger of injury!!